

STV 850-1
STV 850-2
STV 850-4

Produktinformation
Select-Türstation Video

Product information
Select doorstation video

Information produit
Platine de rue Select vidéo




Opuscolo informativo sul prodotto
Posto esterno video Select






Productinformatie
Select deurstation video

Produktinformation
Select-dørstation Video

Produktinformation
Dörrstation Select Video

Información de producto
Estación de puerta Select Video

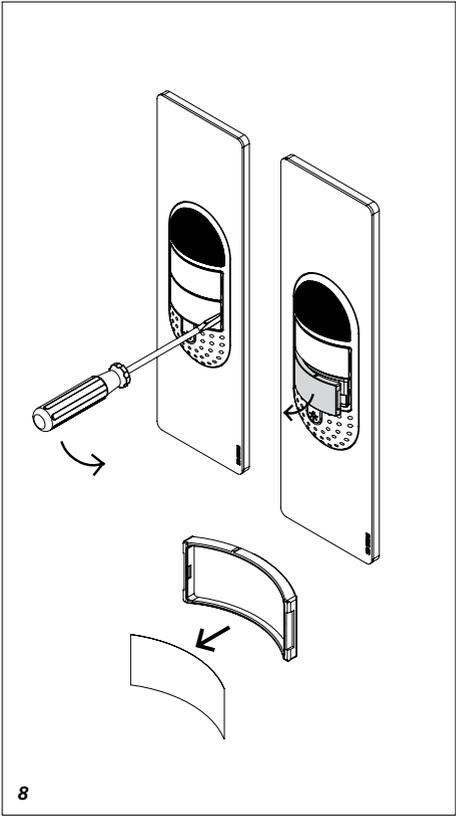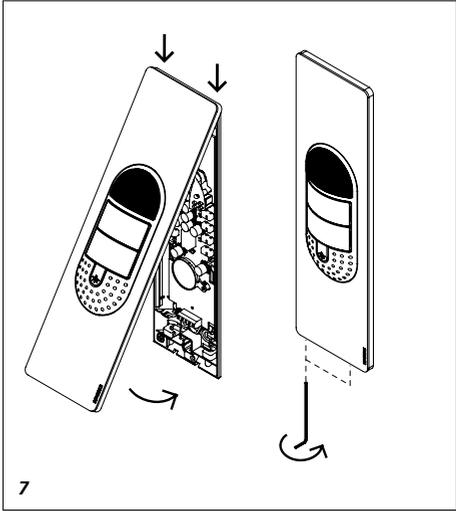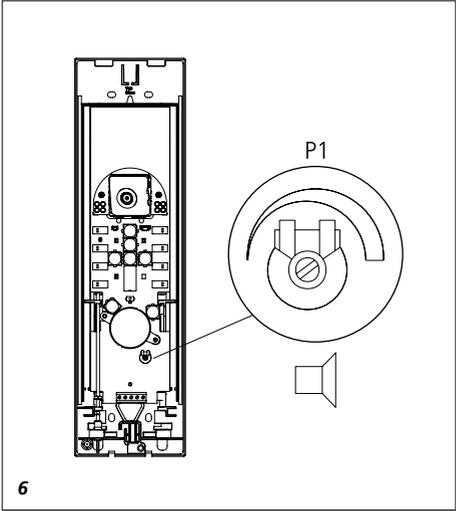

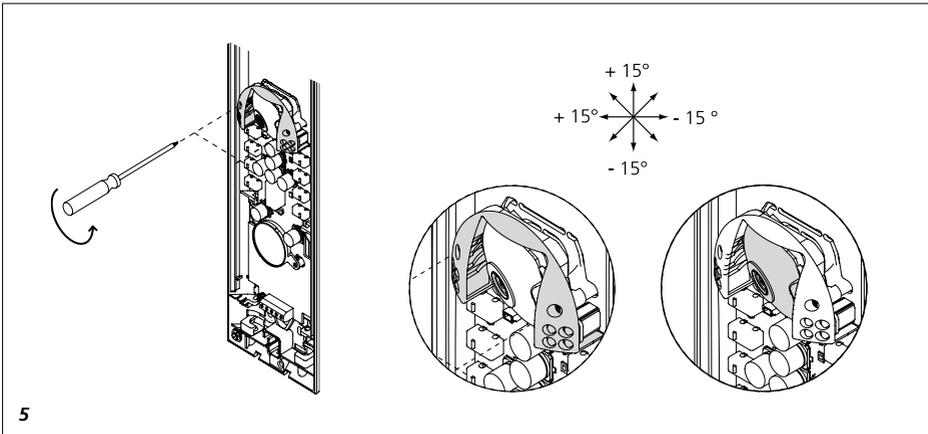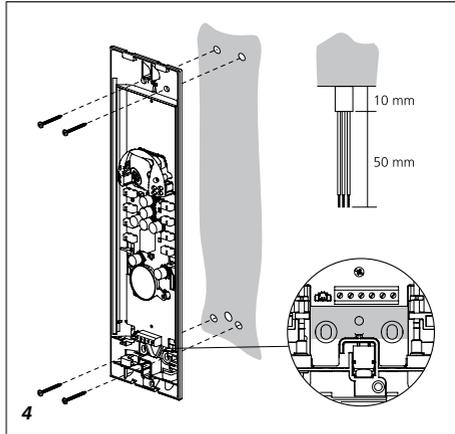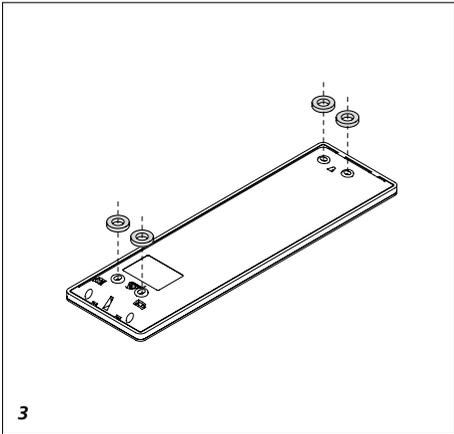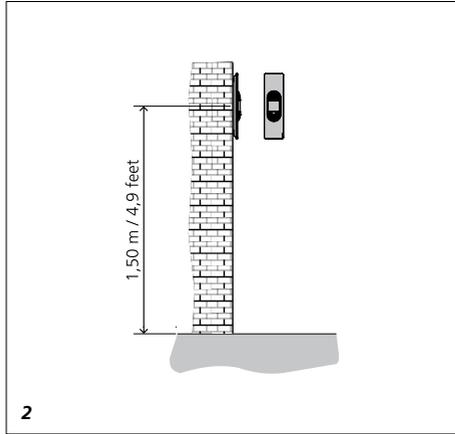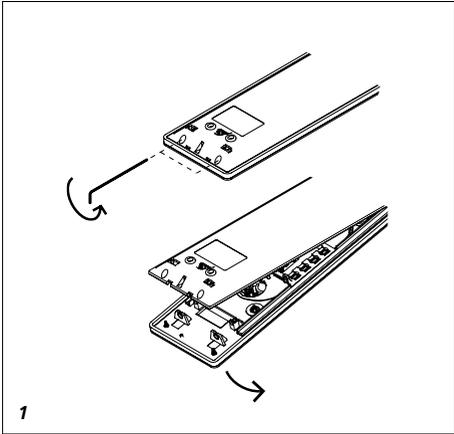

Anwendung

Select-Türstation Video, für den Siedle In-Home-Bus, aus hochwertigem Kunststoff mit Aluminiumfront, zur Aufputz-Montage: Türlautsprecher, integrierte Lichttaste, Ruftaste(n) mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig wechselbar, Farb-CCD-Kamera. Die Türstation ist mit einer, zwei oder vier Ruftasten ausgestattet.

Elektrische Spannung



Einbau, Montage und Servicearbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Elektrostatische Aufladung



Durch elektrostatische Aufladung kann bei direktem Kontakt mit der Leiterplatte das Gerät zerstört werden. Vermeiden Sie daher ein direktes Berühren der Leiterplatte.

Wichtige Einbauhinweise

Folgende Einbausituationen müssen unbedingt vermieden werden: direktes Gegenlicht direkte Sonneneinstrahlung Bildhintergrund mit großer Helligkeit stark reflektierende Wände auf der gegenüberliegenden Seite der Türstation Leuchten bzw. direkte Lichtquellen

Lieferumfang

- Select-Türstation Video
- Inbusschlüssel Größe 2,5
- 4 Distanzscheiben
- diese Produktinformation

Montage

1 Aufputz-Montage der Türstation.

Empfohlene Einbauhöhe ca. 1,50 m/4,9 ft bis Gerätemitte. Bitte beachten: Das Kabel wird im unteren Bereich der Grundplatte eingeführt!

2 Gehäusefront abschrauben. Dazu auf der Unterseite der Grundplatte die zwei Inbusschrauben mit min. 8 Umdrehungen lösen. Gehäusefront nach vorne aufklappen.

3 Bei sehr unebener Montagefläche können mit den beiliegenden Distanzscheiben Unebenheiten ausgeglichen werden.

4 Das Installationskabel wandnah abmanteln (ca. 10 mm) und Adern in die Grundplatte einführen. Die Grundplatte mit 4 Schrauben befestigen.

5 Der Blickwinkel der Kamera kann je nach Einbausituation horizontal und vertikal um ca. 30° vorjustiert werden. Um die Blickrichtung der Kamera zu verändern, die beiden Kreuzschlitzschrauben etwas lösen. Kamera in die gewünschte Richtung positionieren. Mit den beiden Kreuzschlitzschrauben anschließend die gewünschte Position fixieren.

6 Je nach Einbauumgebung kann es erforderlich sein, die Sprachlautstärke der Türstation zu verändern, um eine klare Sprachübertragung zu ermöglichen.

7 Gehäusefront oben auf der Grundplatte einhängen und schließen. Die beiden Inbusschrauben an der Unterseite mit min. 8 Umdrehungen in die Grundplatte eindrehen.

Beschriftung

8 Namensschild von der Außenseite z. B. mit einem Schlitzschraubendreher vorsichtig öffnen und Schrifteinlage entnehmen. Zum Einsetzen das Namensschild mit leichtem Druck einrasten.

Klemmenbelegung

TaK/TbK	In-Home-Bus: Video Kamerazweig
Tö	Türöffnerkontakt max. 15 V AC, 30 V DC, 2A
c/b	Versorgung 12 V AC für Heizung

Inbetriebnahme

Installation, Inbetriebnahme und Programmierung sind im Systemhandbuch beschrieben (liegt dem Bus-Video-Netzgerät BVNG 65D-... bei).

Pflegehinweis

Das Kameraauge kann bei Verschmutzung mit einem weichen feuchten Tuch (z. B. Brillenputztuch) gereinigt werden.

Technische Daten

Umgebungstemperatur:
-20°C bis +40°C
Schutzart: IP 54, IK 8
Abmessungen (mm) B x H x T:
100 x 340 x 38

Application

Select doorstation video for the Siedle In-Home bus, made of high-grade plastic with aluminium front, for surface-mounting. Door loud-speaker, integrated light button, call button(s) with backlit nameplate, exchangeable from the front, colour CCD camera.

The door station is equipped with one, two or four call buttons.

Electrical voltage



Mounting, installation and servicing work on electrical devices may only be performed by a suitably qualified electrician.

Electrostatic charging



As a result of electrostatic charging, direct contact with the circuit board can result in destruction of the device. Direct contact with the circuit board must therefore be avoided.

Important installation instructions

The following installation situations must be avoided without fail:

Direct ajour light

Direct sunlight

Extremely bright picture background

Highly reflective walls on the opposite side of the door station

Lamps or direct light sources

Scope of delivery

- Select door station video
- Allen key size 2.5
- 4 distance washers
- This product information sheet

Mounting

1 *Surface mounting the door station. Recommended mounting height appr. 1.50 m /4.9 ft. to centre device. Please note: The cable is inserted in the lower area of the base plate!*

2 *Unscrew the front of the housing. To do this, release the two Allen screws on the underneath of the base plate by at least 8 turns. Hinge the front of the housing forward.*

3 *If the mounting surface is very uneven, the provided distance washers can be used to compensate differences.*

4 *Strip back the installation cable close to the wall (appr. 10 mm) and insert the cores into the base plate. Fasten the base plate using 4 screws.*

5 *The pick-up angle of the camera can be mechanically preadjusted on the vertical and horizontal by appr. 30° depending on the mounting situation. To change the pick-up direction of the camera, loosen the two cross-head screws slightly. Position the camera in the required direction. Then fix the required position using the two cross-head screws.*

6 *Depending on the installation environment, it may be necessary to change the door station speech volume in order to permit clear speech transmission.*

7 *Hook the front of the housing onto the base plate at the top and close. Screw the two Allen screws underneath into the base plate with at least 8 turns.*

Lettering

8 *Open the nameplate from the outside, for example using a flat bladed screwdriver, and carefully remove the inscription insert. To insert the nameplate, lock into place by exerting light pressure.*

Terminal assignment

TaK/TbK	In-Home bus: Video camera branch
Tö	Door release contact max. 15 V AC, 30 V DC, 2A
c/b	supply 12 V AC for heating

Commissioning

Installation and commissioning procedures are described in the system manual (enclosed with Bus Video Line Rectifier BVNG 650-...).

Care instructions

The camera eye can be cleaned if dirty using a soft damp cloth (such as a cloth for cleaning glasses).

Technical data

Ambient temperature:

-20°C to +40°C

Protection system: IP 54, IK 8

Dimensions (mm) W x H x D:
100 x 340 x 38

Application

Platine de rue Select vidéo, pour le bus Siedle In-Home, en matière plastique de grande qualité avec façade en aluminium, pour montage en saillie : Platine de rue, touche lumière intégrée, touche(s) d'appel avec étiquette rétro-éclairée, remplaçables par l'avant, caméra CCD couleur.

La platine de rue est équipée d'une, de deux ou de quatre touches d'appel.

Tension électrique



L'installation, le montage et l'entretien d'appareils électriques ne doivent être réalisés que par un spécialiste en électricité.

Charge électrostatique



La charge électrostatique peut détruire l'appareil en cas de contact direct avec la carte de circuits imprimés. Évitez par conséquent tout contact direct avec la carte de circuits imprimés.

Consignes de montage importantes

Les situations de montage suivantes doivent impérativement être évitées:
Contre-jour direct
Rayonnement direct du soleil
Arrière-plan d'une grande luminosité
Parois fortement réfléchissantes du côté opposé de la platine de rue
Lampes ou sources de lumière directes

Etendue de la fourniture

- Platine de rue Select vidéo
- Clé mâle coudée pour vis à six pans creux, taille 2,5
- 4 rondelles entretoises
- la présente information produit

Montage

1 Montage en saillie de la platine de rue. Hauteur de montage conseillée env. 1,50/4,9 pieds du centre de l'appareil. A noter : Le câble s'introduit dans la zone inférieure du socle!

2 Dévisser la façade du boîtier. A ces fins, sur la face inférieure du socle, dévisser les deux vis à six pans creux à concurrence de 8 tours au minimum. Rabattre la façade du boîtier vers l'avant.

3 Dans le cas d'une surface de montage présentant de fortes inégalités, celles-ci peuvent être compensées à l'aide des rondelles entretoises jointes.

4 Dénuder le câble d'installation à proximité de la paroi (env. 10 mm) et introduire les fils dans le socle. Fixer le socle à l'aide de 4 vis.

5 L'angle de visée de la caméra peut être pré-ajusté, en fonction de la situation de montage, horizontalement et verticalement sur 30° environ. Pour modifier le sens de visée de la caméra, desserrer un peu les deux vis à empreinte cruciforme. Positionner la caméra dans le sens souhaité. Ensuite, fixer la position souhaitée à l'aide des deux vis à empreinte cruciforme.

6 En fonction de l'environnement de montage, il peut être nécessaire de modifier le volume audio de la platine de rue afin de permettre une transmission claire de la voix.

7 Accrocher la façade du boîtier en haut du socle, et la fermer. Visser les deux vis à six pans creux de la face inférieure dans le socle, à concurrence de 8 tours au minimum.

Marquage

8 Ouvrir l'étiquette avec précautions par le côté extérieur, p. ex. à l'aide d'un tournevis pour vis à tête fendue, et retirer l'insert de marquage. Pour la mise en place de l'étiquette, l'encliqueter en exerçant une légère pression.

Implantation des bornes

TaK/TbK	Bus In-Home : vidéo, branche caméra
Tö	Contact de gâche max. 15 V AC, 30 V DC, 2A
c/b	Alimentation 12 V AC pour chauffage

Mise en service

L'installation, la mise en service et la programmation sont décrits dans le manuel système (joint au bloc d'alimentation vidéo bus BVNG 650-... bei).

Conseil d'entretien

L'oeil de la caméra peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux (p. ex. chiffon de nettoyage pour lunettes), s'il est encrassé.

Spécifications

Température ambiante:
-20°C à +40°C
Indice de protection: IP 54, IK 8
Dimensions (mm) l x H x P:
100 x 340 x 38

Impiego

Posto esterno video Select per il sistema Siedle In-Home-Bus, in pregiato materiale plastico con frontalino in alluminio, per montaggio appoggio muro. Porter, tasto luce integrato, tasto/i di chiamata con targhetta portanome retroilluminata, sostituibile dal davanti, telecamera CCD a colori.

Il posto esterno è dotato di uno, due o quattro tasti di chiamata.

Tensione elettrica



Gli interventi di installazione, montaggio e assistenza agli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti specializzati.

Carica elettrostatica



In caso di contatto diretto con il circuito stampato, l'apparecchio può subire danni irreparabili a causa della carica elettrostatica. Evitare quindi di toccare direttamente il circuito stampato.

Avvertenze di montaggio importanti

Evitare assolutamente le seguenti situazioni di montaggio:
controluce diretta
raggi del sole diretti
sfondo d'immagine molto luminoso
pareti molto riflettenti sul lato anti-stante il posto esterno
Luci o sorgenti luminose dirette

Kit di fornitura

- Posto esterno video Select
- Chiave per viti ad esagono cavo misura 2,5
- 4 distanziatori
- Il presente opuscolo informativo sul prodotto

Montaggio

1 Montaggio appoggio muro del posto esterno. Altezza di montaggio raccomandata circa 1,50 m/4,9 piedi fino al centro dell'apparecchio. Da notare: Il cavo viene inserito nella parte inferiore della piastra base!

2 Svitare il frontalino della scatola. A tale scopo svitare di almeno 8 giri le due viti ad esagono cavo sul lato inferiore della piastra base. Ribaltare in avanti il frontalino della scatola.

3 Se la superficie di montaggio è molto irregolare, i distanziatori allegati possono compensare le irregolarità.

4 Sguainare il cavo di installazione in prossimità della parete (circa 10 mm) e inserire i fili nella piastra base. Fissare la piastra base con 4 viti.

5 L'angolo di ripresa della telecamera può essere prerogolato di circa 30° sia orizzontalmente che verticalmente in funzione della posizione di montaggio. Per modificare la direzione di ripresa della telecamera allentare leggermente le due viti con intaglio a croce. Posizionare la telecamera nella direzione desiderata. A questo punto fissare la telecamera nella posizione individuata serrando le due viti con intaglio a croce.

6 A seconda dell'ambiente di installazione, può essere necessario modificare il volume dell'audio del posto esterno per permettere una chiara trasmissione del suono.

7 Agganciare e fissare il frontalino della scatola in alto sulla piastra base. Avvitare di almeno 8 giri le due viti ad esagono cavo sul lato inferiore della piastra base.

Diciture

8 Aprire con cautela la targhetta del nome dal lato esterno, ad esempio utilizzando un cacciavite per viti ad intaglio, quindi prelevare l'inserto stampato. Per inserire la targhetta del nome, farla scattare in posizione applicando una leggera pressione.

Assegnazione dei morsetti

TaK/TbK	In-Home-Bus: video derivazione telecamera
Tö	Contatto apriporta max. 15 V AC, 30 V DC, 2A
c/b	Alimentazione 12 V AC per riscaldamento

Messa in funzione

L'installazione, la messa in funzione e la programmazione sono descritte nel manuale del sistema (allegato all'alimentatore video bus BVNG 650-...).

Istruzioni per la pulizia

Se sporco, l'occhio della telecamera può essere pulito con un panno morbido inumidito (ad es. un panno per occhiali).

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
da -20°C a +40°C
Classe di protezione: IP 54, IK 8
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:
100 x 340 x 38

Toepassing

Select deurstation video, voor de Siedle In-Home-Bus, uit hoogwaardig kunststof met aluminium frontpaneel, voor opbouwmontage: deurluidspreker, geïntegreerde lichttoets, oproepstoets(en) met vanaf de achterkant verlicht naambordje, vanaf de voorzijde verwisselbaar, kleuren-CCD-camera. Het deurstation is uitgerust met één, twee of vier oproepstoetsen.

Elektrische spanning



Inbouw, montage en onderhoudswerkzaamheden aan elektrische apparaten mogen uitsluitend door een elektro-vakman worden uitgevoerd.

Elektrostatische lading



Door elektrostatische lading kan bij een direct contact met de printplaat het apparaat worden vernietigd. Vermijdt u daarom het direct aanraken van de printplaat.

Belangrijke inbouw instructies

De volgende inbouw situaties dienen absoluut vermeden te worden: direct tegenlicht direct inschijnen van zonlicht beeldachtergrond met grote helderheid sterk reflecterende wanden tegenover het deurstation lampen resp. directe lichtbronnen

Leveringsomvang

- Select deurstation Video
- Inbussleutel grootte 2,5
- 4 afstandschijsen
- deze productinformatie

Montage

1 *Opbouwmontage van het deurstation. Aanbevolen inbouwhoogte ca. 1,50 m/4,9 ft tot midden van het apparaat. Let op a.u.b.: De kabel wordt in het onderste deel van de basisplaat ingevoerd!*

2 *Behuizingvoorpaneel losschroeven. Daarvoor op de onderzijde van de basisplaat de twee inbusschroeven met minimaal 8 slagen losdraaien. Behuizingvoorpaneel naar voren openklappen.*

3 *Bij zeer oneffen montagevlak kunnen met de meegeleverde afstandschijsen oneffenheden worden opgeheven.*

4 *De installatiekabel dichtbij de muur afmantelen (ca. 10 mm) en de aders in de basisplaat invoeren. De basisplaat met 4 schroeven bevestigen.*

5 *De beeldhoek van de camera kan afhankelijk van de inbouw situatie horizontaal en verticaal tot ca. 30° worden vooringesteld. Om de blikrichting van de camera te veranderen, de beiden kruisschroeven iets los draaien. Camera in de gewenste richting positioneren. Met de beide kruisschroeven aansluitend de gewenste positie fixeren.*

6 *Afhankelijk van de inbouwomgeving kan het nodig zijn, het spraakvolume van het deurstation te veranderen, om een duidelijke spraakverbinding mogelijk te maken.*

7 *Behuizingvoorpaneel boven op de basisplaat hangen en sluiten. De beiden inbusschroeven aan de onderzijde met min. 8 slagen in de basisplaat draaien.*

Beschrifting

8 *Naambordje vanaf de buitenzijde bijv. met een platte schroevendraaier voorzichtig openen en tekstinleg verwijderen. Voor het plaatsen het naambordje met lichte druk op zijn plaats drukken.*

Klemmenindeling

TaK/TbK	In-Home-Bus: Video cameratak
Tö	deuropenercontact max. 15 V AC, 30 V DC, 2A
c/b	verzorging 12 V AC voor verwarming

Ingebruikname

Installatie, ingebruikname en programmering zijn in het systeemhandboek beschreven (meegeleverd bij de bus-video netvoeding BVNG 650-...).

Onderhoudsrichtlijn

Het camera-oog kan bij vervuiling met een zachte vochtige doek (bijv. brilpoetsdoekje) worden gereinigd.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-20°C tot +40°C
Beschermingsklasse: IP 54, IK 8
Afmetingen (mm) B x H x D:
100 x 340 x 38

Dansk

Anvendelse

Select-dørstation video, til Siedle In-Home-bussen, i højkvalitets-kunststof med aluminiumsfront til frembygningsmontage: Dørhøjttaler, integreret lampetryk, opkaldstryk med baggrundsbelyst navneskilt, som kan udskiftes fra forside og CCD-farvekamera.

Dørstationen er udstyret med en, to eller fire opkaldstryk.

Elektrisk spænding



Tilslutning, montage og service af elektriske enheder må kun udføres af en autoriseret elinstallatør.

Elektrostatisk opladning



Elektrostatisk opladning kan ødelægge enheden ved direkte kontakt med printpladen. Undgå derfor direkte berøring af printpladen.

Vigtige indbygningsanvisninger

Følgende indbygningsituationer skal altid undgås:

- Direkte modlys
- Direkte solindfald
- Meget lys billedbaggrund
- Stærkt reflekterende vægge på den modsatte side af dørstationen
- Lamper eller direkte lyskilder

Leveringsomfang

- Select-dørstation video
- Unbraconøgle størrelse 2,5
- 4 afstandskiver
- Denne produktinformation

Montage

1 Frembygningsmontage af dørstationen. Anbefalet monteringshøjde ca. 1,50 m til enhedens midte. *OBS! Kablet indføres i den nederste del af bundpladen!*

2 Kabinetfronten skrues af ved på undersiden af bundpladen at løsne de 2 unbracoskruer med mindst 8 omdrejninger. Kabinetfronten klappes fremad og op.

3 Hvis monteringsfladen er meget ujævn, kan de medfølgende afstandskiver udligne ujævnheder.

4 Installationskablet afisoleres tæt på væggen (ca. 10 mm) og lederne føres ind igennem bundpladen. Bundpladen fastgøres med 4 skruer.

5 Kameraøjets blikvinkel kan alt efter indbygningsforholdene forjusteres horisontalt og vertikalt med ca. 30°. For at ændre kameraets blikretning løses de 2 krydskærverskruer lidt.

Kameraet positioneres i den ønskede retning. Med de 2 krydskærverskruer fastlåses kameraet herefter i den ønskede position.

6 Afhængigt af indbygningsomgivelserne kan det være nødvendigt at ændre dørstationens lydstyrke for at opnå en klar og tydelig transmission af samtalen.

7 Kabinetfronten hægtes på bundpladen for oven og lukkes. De 2 unbracoskruer på undersiden skrues ind i bundpladen med mindst 8 omdrejninger.

Skriftservice

8 Navneskiltet åbnes forsigtigt fra ydersiden, f.eks. med en kærverskrue-trækker, og navneskiltet tages ud. Navneskiltet klikkes på plads med et let tryk.

Klemmekonfiguration

TaK/TbK	In-Home-bus: Video kameragren
Tö	Døråbnerkontakt maks. 15 V AC, 30 V DC, 2A
c/b	Forsyning 12 V AC til varmelegeme

Ibrugtagning

Installation, idriftsætning og programmering er beskrevet i Systemhåndbogen (vedlagt bus-video-strømforsyningen BVNG 650-...).

Vedligeholdelsestip

Kameraøjet kan i tilfælde af tilsmudsning rengøres med en blød fugtig klud (f.eks. en pudseklud til briller).

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-20°C til +40°C
Kapslingsklasse: IP 54, IK 8
Mål (mm) b x h x d: 100 x 340 x 38

Användning

Select-dörrstation video, för Siedle In-Home-bussen, av hög-värdig plast med aluminiumfront, för utanpåliggande montering: Dörrhögtalare, integrerad ljusknapp, anropsknapp(ar) med namnskylt med bakgrundsbelysning, kan bytas ut framifrån, färg-CCD-kamera. Dörrstationen är utrustad med en, två eller fyra anropsknappar.

Elektrisk spänning



Installation, montering och servicearbeten på elektriska apparater får utföras endast av behörig eltekniker.

Elektrostatisk laddning



När elektrostatisk laddning kommer direkt i kontakt med kretskortet, kan apparaten förstöras. Undvik därför att direkt beröra kretskortet.

Viktiga monteringsanvisningar

Följande monterings-situationer måste ovillkorligen undvikas: direkt motljus direkt solsken Bildbakgrund med stor ljusstyrka starkt reflekterande väggar, som befinner sig mittemot dörrstationen Lampor resp. direkta ljuskällor

Leveransomfång

- Dörrstation Select Video
- Innesexkantsnyckel storlek 2,5
- 4 distansbrickor
- Denna produktinformation

Montage

1 Utanpåliggande montering av dörrstationen. Rekommenderad monteringshöjd ca 1,50 m/4,9 ft till mitten på apparaten. Observera: Kabeln förs in i den undre delen av bottenplattan!

2 Skruva av höljets framsida. För detta, lossa de båda innesexkantskruvarna på bottenplattans under-

sida genom att skruva upp dem minst 8 varv. Fäll upp höljets framsida framåt.

3 När monteringsytan är mycket ojämn, kan ojämnheterna jämnas ut med de bifogade distansbrickorna.

4 Skala av installationskabeln nära väggen (ca 10 mm) och för in ledarna i bottenplattan. Sätt fast bottenplattan med 4 skruvar.

5 Kamerans blickvinkel kan förjusteras horisontalt och vertikalt om ca 30°, beroende på monterings-situationen. För att ändra kamerans blickriktning, lossa lätt de båda krysspårskruvarna. Positionera kameran i den önskade riktningen. Fixera sedan den önskade positionen med de båda krysspårskruvarna.

6 Beroende på monterings-situationen kan det vara nödvändigt att ändra dörrstationens ljudstyrka för talet, för att möjliggöra en tydlig överföring av talet.

7 Häng fast höljets framsida upptill på bottenplattan och stäng. Skruva in de båda innesexkantskruvarna på undersidan av bottenplattan med minst 8 varv.

Påskrift

8 Öppna namnskylden försiktigt från utsidan, t.ex. med en vanlig skruvmejsel, och ta ut textremsan. För att sätta in namnskylden, tryck in den lite lätt, tills den snäpper fast.

Klämtilldelning

TaK/TbK	In-Home-buss: Video kameragren
---------	--------------------------------

Tö	Dörröppningskontakt max. 15 V AC, 30 V DC, 2A
----	---

c/b	Försörjning 12 V AC för värme
-----	-------------------------------

Idrifttagning

Installeringen, idrifttagningen och programmeringen beskrivs i systemhandboken (ligger tillsammans med buss-video-nätaggregatet BVNG 650-...).

Skötselanvisning

När kameraögat är smutsigt, kan det rengöras med hjälp av en mjuk trasa (t.ex. en putslapp för glasögon).

Tekniska data

Omgivningstemperatur:

-20°C till +40°C

Skyddstyp: IP 54, IK 8

Mått (mm) B X H X D:

100 x 340 x 38

Aplicación

Estación de puerta Select Vídeo, para el bus Siedle In-Home-Bus, de plástico de alta calidad con frontal de aluminio, para montaje saliente: Altavoz de puerta, interruptor de la luz integrado, tecla(s) de llamada con etiqueta identificativa de inquilinos retroiluminada, sustituible por la parte frontal, cámara CCD color. La estación de puerta está equipada con una, dos o cuatro teclas de llamada.

Tensión eléctrica



La integración, montaje y los trabajos de servicio en aparatos eléctricos deben ser realizados exclusivamente por electricistas especializados.

Carga electrostática



En el caso de contacto directo con la tarjeta de circuito impreso, el aparato puede resultar destruido debido a las cargas electrostáticas. Por este motivo, evite el contacto directo con la tarjeta de circuito impreso.

Instrucciones de instalación importantes

Es estrictamente necesario evitar las siguientes situaciones de montaje:

- Contraluz directa
- Radiación solar directa
- Fondo de imagen de alta luminosidad
- Paredes muy reflectantes en el lado opuesto de la estación de puerta
- Luminarias o bien fuentes de luz directas

Alcance de suministro

- Estación de puerta Select Vídeo
- Llave Allen del 2,5
- 4 arandelas separadoras
- Esta información de producto

Montaje

1 Montaje saliente de la estación de puerta. Altura de montaje recomendada aprox. 1,50 m/4,9 pies hasta el centro del aparato. Por favor, tener presente lo siguiente: ¡Introducir el cable en la zona inferior de la placa base!

2 Desatornillar el frontal de la carcasa. Para ello, aflojar como mínimo 8 vueltas los dos tornillos Allen situados en el lado inferior de la placa base. Abatir hacia arriba el frontal de la carcasa.

3 Si la superficie de montaje presenta desigualdades, éstas pueden igualarse con las arandelas separadoras que se adjuntan.

4 Pelar el cable de instalación en un punto próximo a la pared (aprox. 10 mm) e introducir los hilos en la placa base. Sujetar la placa base con 4 tornillos.

5 El ángulo de visión de la cámara puede preajustarse horizontal y verticalmente en aprox. 30° en función de la situación de integración. Para modificar la dirección de visión de la cámara, aflojar ligeramente ambos tornillos de estrella. Posicionar la cámara en la dirección deseada. A continuación, fijar la posición deseada con ambos tornillos de estrella.

6 En función del entorno de integración, tal vez sea necesario modificar el volumen de voz de la estación de puerta para permitir que la transmisión de voz sea nítida.

7 Enganchar y cerrar el frontal de la carcasa arriba sobre la placa base. Atornillar dentro de la placa base como mínimo 8 vueltas los dos tornillos Allen situados en el lado inferior.

Identificación

8 Abrir la placa de características desde el exterior, p. ej., con un destornillador de hoja plana y retirar la placa de características. Para insertar la placa de características, engatillarla haciendo una ligera presión.

Funciones de los bornes

TaK/TbK	In-Home-Bus: Ramal de videocámara
Tö	Contacto de abrepuertas máx. 15 V AC, 30 V DC, 2A
c/b	Alimentación 12 V AC para calefacción

Puesta en servicio

La instalación, la puesta en servicio y la programación se describen en el manual del sistema (se adjunta a la fuente de alimentación de vídeo para bus BVNG 650-...).

Consejo para su conservación

El ojo de la cámara puede limpiarse con un paño suave humedecido (p. ej. gamuza para limpieza de las gafas) si se ha ensuciado.

Características técnicas

Temperatura ambiente:
-20°C hasta +40°C
Grado de protección:
IP 54, IK 8 IP 54, IK 8
Dimensiones (mm) An x Al x Pr:
100 x 340 x 38

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 2008/04.10
Printed in Germany
Best. Nr. 0-1101/137810

